

Verkorte gebruiksaanwijzing

VZ Smart2 ruimte-regelaar LCD

WAARSCHUWING

Voordat er wijzigingen aangebracht worden aan de installatie, dient de installatie spanningsloos gemaakt te worden.

Wijzigingen dienen te alle tijden te worden uitgevoerd door gekwalificeerde monteurs.

ALGEMEEN


Temperatuur is een gevoels-kwestie: laat u niet te veel leiden door exacte waardes, een temperatuur kan nooit constant zijn. Bij moderne goed geïsoleerde woningen is maar weinig capaciteit nodig om de temperatuur in de ruimte te beïnvloeden. Ook ventilatieroosters, personen, openstaande deuren, verlichting en apparatuur hebben invloed op de temperatuur.

Vloerverwarming is een traag proces: wijzigingen in instellingen zijn niet meteen voelbaar.

Stel de ruimte-regelaar in op dag-modus ☀, via instellen bedrijfsmodus ⚙.

Gewenste temperatuur instellen door draaiknop rechtsonder (omhoog) of linksom (omlaag) te draaien.

Het symbool verwarmen 🔥 zal gaan knipperen bij warmte-vraag.

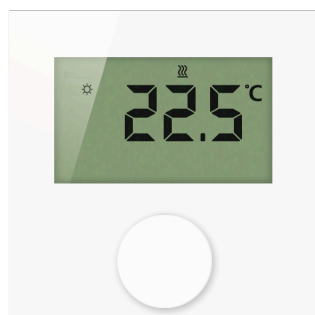

Eenvoudig zoeken naar de gewenste instelling voor de betreffende ruimte en op die instelling te laten staan.

De ruimte-regelaar is voorzien van een glaszekering ter bescherming van de hardware/software bij ondeskundig gebruik (1A traag).